

# X1M

CÂMERA DE MOTOCICLETA

 **LOTUS**  
X



# X1M

CÂMERA DE MOTOCICLETA




# Introdução

## Câmera da Motocicleta 2K

Especificações Técnicas - Câmera Moto Modelo X1M

- 1.Lente SONY: COMS sensor: GC2053
- 2.Resolução Quad HD (1440p) – Acima de Full HD
- 3.Processador CPU: Nt96672
- 4.Bateria interna com super capacitor + bateria física
- 5.150 graus de abertura e 170 graus na diagonal
- 6.Conexão WIFI
- 7.Armazenamento até 128 Gb
- 8.Alimentação: 5V / 2A
- 9.Temperatura de trabalho: -20°C~70°C
- 10.IP67 A Prova d'água
- 11.Opções de resolução: 2560\*1440P, 1920\*1080P
- 12.G-sensor interno
- 13.Suporta gravação em Loop
- 14.Suporta Visão noturna
- 15.Microfone interno
- 16.Garantia de 1(um) ano do equipamento
- 17.Garantia de 90(noventa) dias da instalação e acessórios.

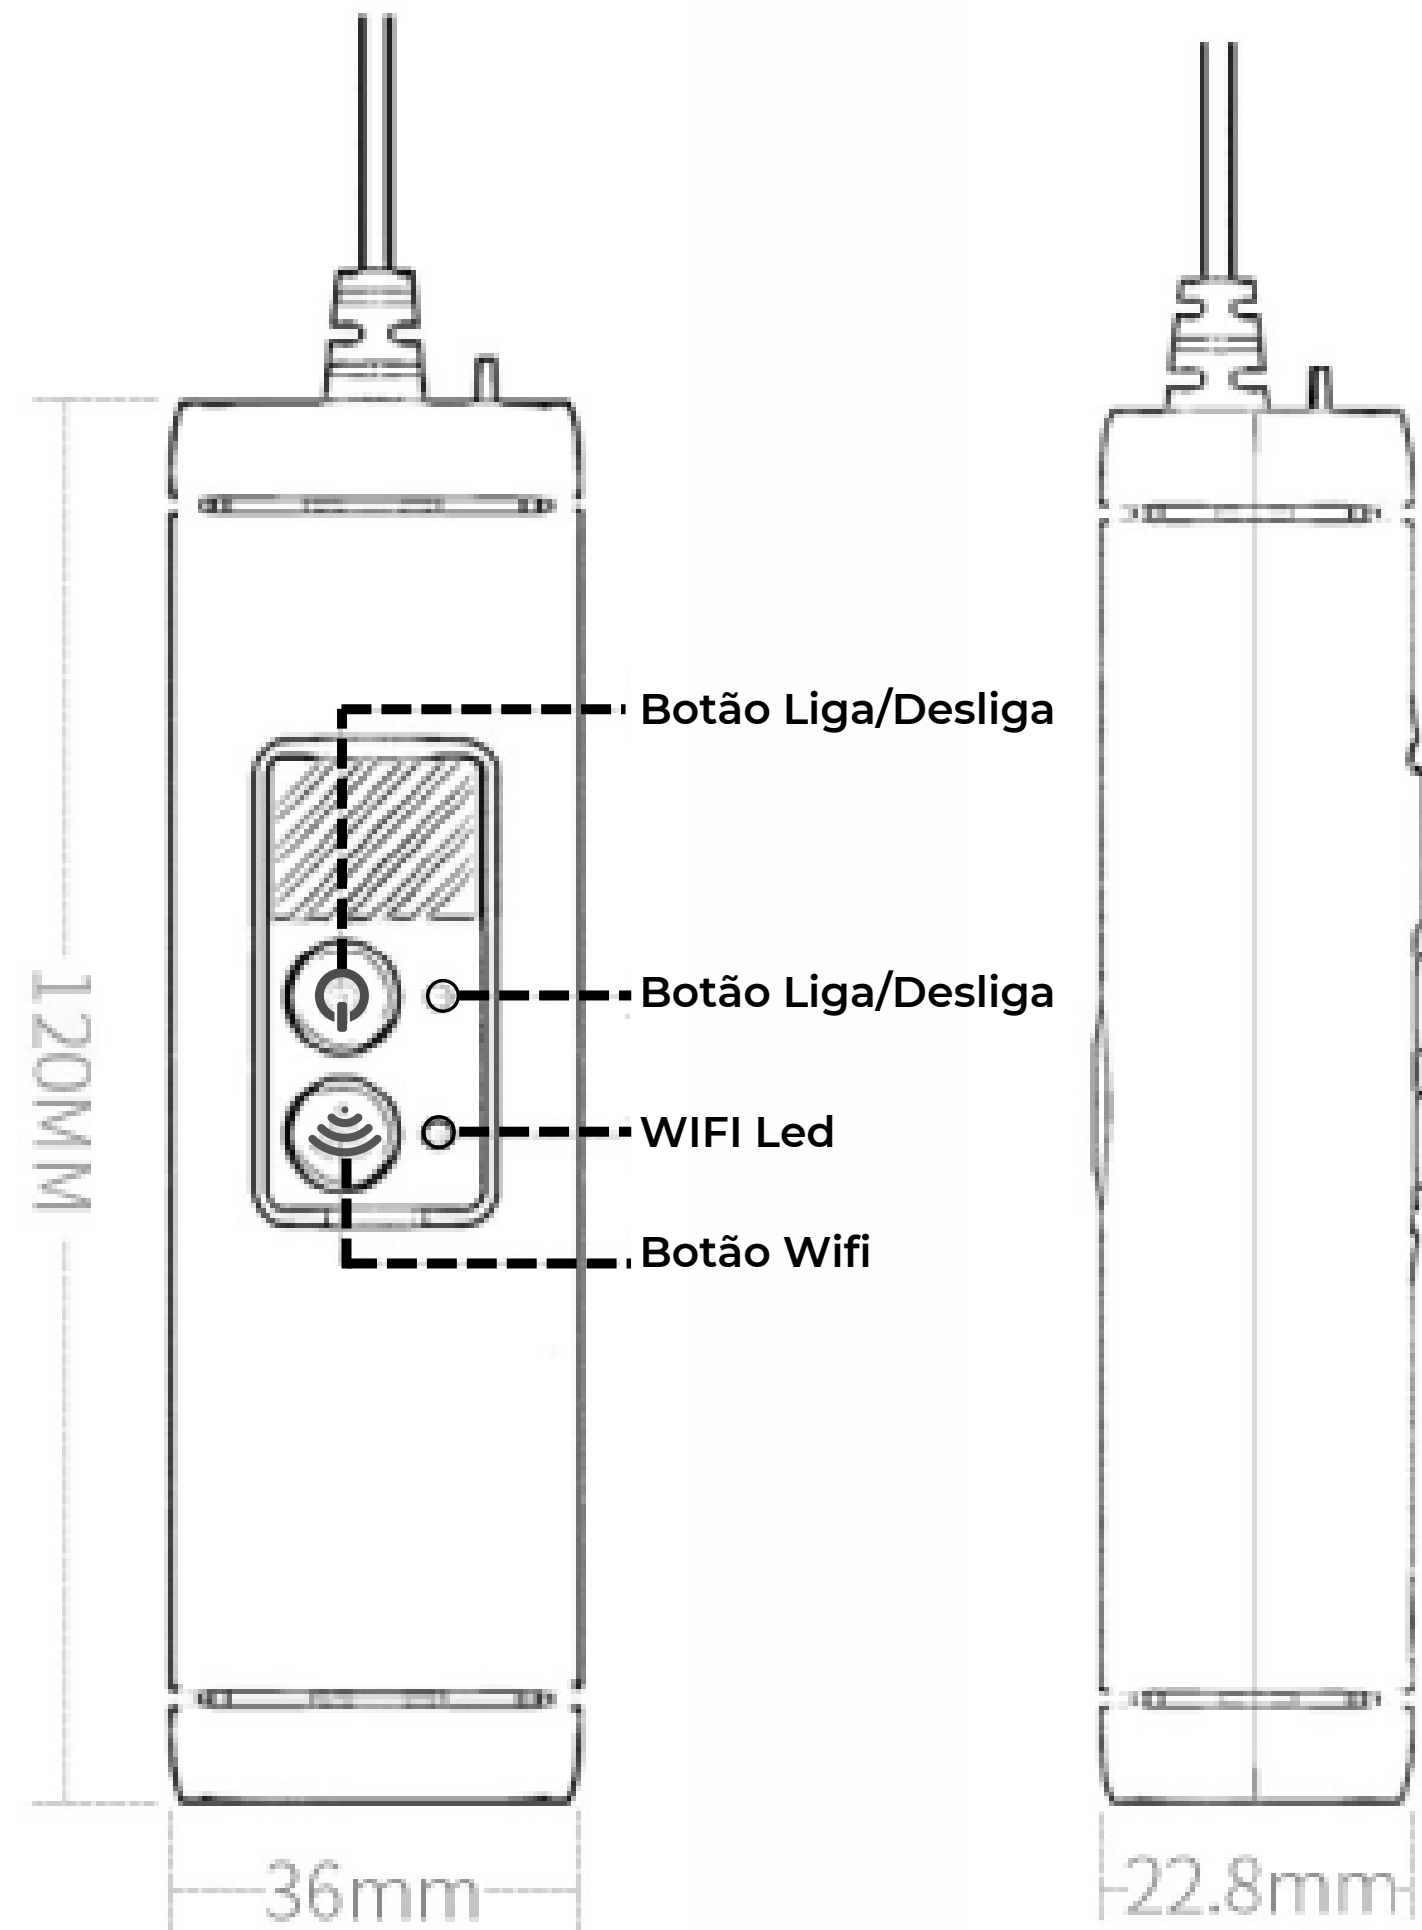

# X1M

CÂMERA DE MOTOCICLETA

# Funcionalidades

## Botão Liga/Desliga

Ao pressionar por 5 segundos, desliga

## Botão WIFI

Ao clicar, tira uma foto

## LED Azul ●

- LED fixo, sem piscar, está ligada a câmera sem gravar.
- LED piscando, está gravando.

## LED Vermelho ●

- LED fixo, sem piscar, existe algum equipamento conectado via WIFI com a câmera.
- LED piscando, sem piscar, não existe conexão WIFI ativa com outro dispositivo.



# X1M

CÂMERA DE MOTOCICLETA

# Perguntas Frequentes

## **Preciso ligar e desligar manualmente a câmera?**

Toda vez que tem energia 12v com alimentação a câmera é inicializada automaticamente e com SD Card já previamente inserido, a gravação é iniciada automaticamente.

A câmera desligará automaticamente quando a alimentação for interrompida.

## **Qual cartão de memória máximo suportado?**

SD 128Gb Classe 10.

Certifique-se de usar cartões de armazenamento de alta qualidade de uma marca conhecida.

A velocidade real de gravação e a capacidade do cartões de armazenamento de baixa qualidade podem ser inferiores ao declarado. Os vídeos normalmente não são salvos em cartões de armazenamento de baixa qualidade. Nós não podemos assumir qualquer responsabilidade por tais casos.

## **Conexão WIFI**

Para se conectar ao equipamento via WIFI, acessa a rede do DVR com a senha "123345678".

## **Dicas**

Se não funcionar corretamente, não poderá se conectar ao WIFI. Por favor, tente remover o teste do cartão de memória.

A gravação de longa duração diminuirá o armazenamento do cartão de memória, portanto, para evitar a ocorrência, formate o cartão de memória pelo menos uma vez a cada 30 dias.

Por favor, formate o cartão de memória a cada sete a dez dias como boa prática.




# X1M

CÂMERA DE MOTOCICLETA



# APP

Faça o download pelo QR Code do APP TimeCar

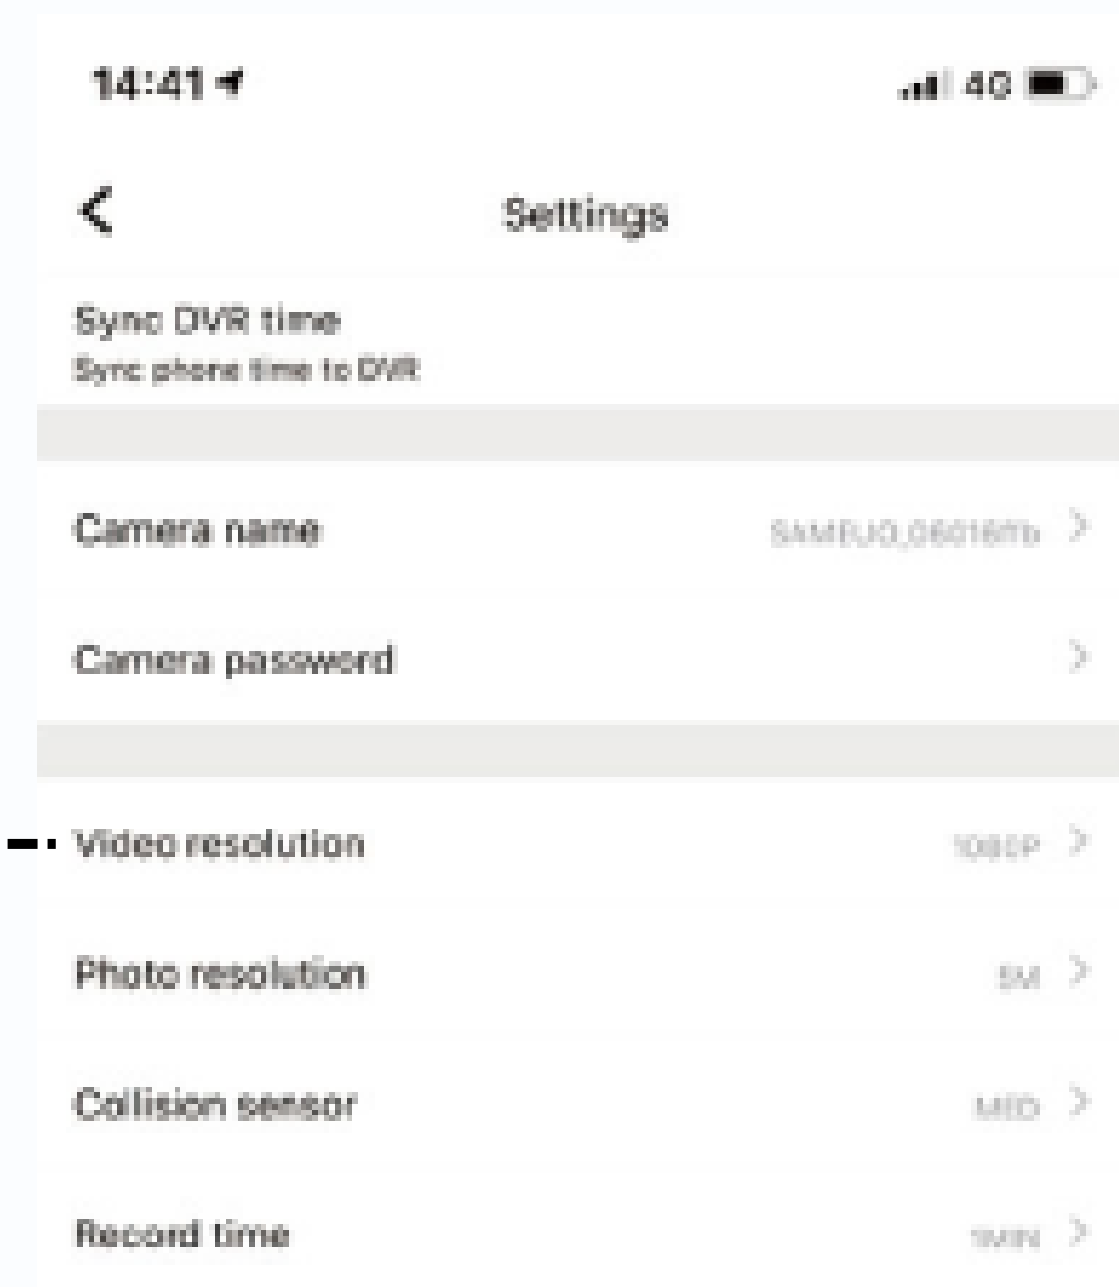

Alteração de resolução

Nome da Rede WIFI do equipamento

Ao realizar a conexão WIFI, abra o APP, e conecte o APP ao equipamento DVR.  
Após simples conexão, a data e hora será atualizada automaticamente de acordo com a data e hora do Smart Phone.



# X1M

CÂMERA DE MOTOCICLETA



# Instalação

